


Držák toaletního papíru BELIK



CZ **Návod k montáži**

MONTÁŽ POMOCÍ ŠROUBŮ

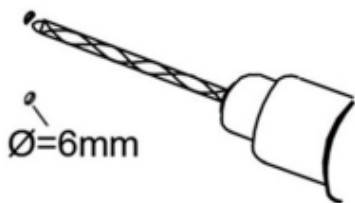

1. Označte a vyvrtejte do zdi 2 otvory o průměru 6 mm.



3. Přišroubujte držák pomocí šroubů, jak je znázorněno na obrázku.
K tomuto účelu použijte šroubovák.



2. Zasuňte hmoždinky do otvorů ve zdi.



4. Hotovo! Držák je připraven k použití.

-
1. Nainstalujte produkt na hladký, tvrdý povrch.
 2. Vždy se ujistěte, že ve vybrané stěně nejsou žádné dráty nebo trubky.
 3. Při vrtání vždy používejte ochranné brýle.
- Po ukončení práce zařízení vypněte.
-

VAROVÁNÍ

Obaly a plastové sáčky nejsou hračky a měly by být uchovávány mimo dosah dětí, jinak hrozí udušení nebo vážné poškození zdraví.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Doporučujeme používat prostředky určené k čištění plastů, které neobsahují chemikálie. Dodržování výše uvedených doporučení zajistí bezpečný a dlouhý provoz. Vady způsobené nesprávným používáním nejsou důvodem k reklamaci. Výrobek je určený pro domácí použití. Pohyblivé prvky by měly být udržovány prostředky určenými k tomuto účelu.